

ユーパ

|E|Ü|P|A|

30cmハイリビング扇風機(家庭用)

—リモコン・マイナスイオン—

UFL-303RID

LIVING FAN

CONTENTS

- 1.安全上のご注意P1
- 2.仕 様P1
- 3.各部のなまえP2
- 4.組 立 て 方 P2~3
- 5.ご 使 用 方 法P4~5
- 6.お手入れの仕方 P6
- 7.修理を依頼される前にP6
- 8.アフターサービスについてP6
- 9.保 証 書P7

このたびは弊社製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ、
正しい使い方でご愛用ください。お読みになった後は、大切に
保管して下さい。


別売部品

品 名	商品番号	価 格
リモコン	S0792	¥2,640—
前ガード	S0808	¥1,500—
後ガード	S0809	¥1,500—
スピナー	S0810	¥800—
ガード締付けナット	S0811	¥800—
ベース	S0812	¥1,800—
羽根	S0813	¥1,500—

※価格は全て税込となります。


取扱説明書


保証書付き

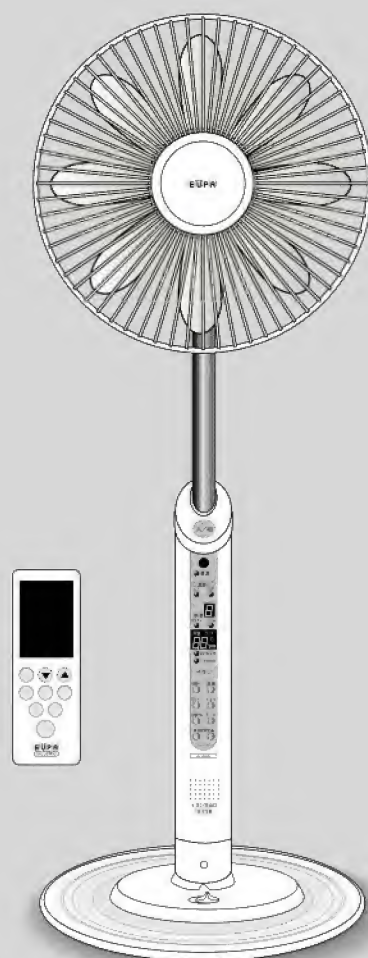



1. 安全上のご注意

●ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、大切に保管してください。製品本体及び取扱説明書には、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。お子様がお使いになるときは、保護者の方が取扱説明書の中身をお読みになり、正しい使い方を御指導ください。表示と図記号は下記のようになっています。内容を理解してから本文をお読みください。

 **警告**『取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されること』を示します。

 **注意**『取扱いを誤った場合、使用者が傷害(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発生が想定されること』を示します。

絵表示の例

記号、「禁止」(しないでください)を示します。

●記号、「強制」(必ずしてください)を示します。

※1: 重傷とは失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。

※2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけが・やけど・感電などをさします。

※3: 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

 警 告	
 お手入れの際は、必ず差込プラグをぬいてください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。	 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。 ●感電・やけど・けがをする恐れがあります。
 修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわないでください。 ●発火したり、異常動作してけがをすることがあります。	 羽根・ガード・スタンドベースをつけずに高さを調節したり、モーターを運転しないでください。 ●けがをする恐れがあります。
 水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ●感電・ショート of の恐れがあります。	 イオン吹出口に棒や金属物などの異物を入れないでください。 ●感電の恐れがあります。


 注 意	
 使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜いてください。 ●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。	 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしないでください。 ●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
 差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込プラグを持って引き抜いてください。 ●感電やショートをして発火の原因になります。	 周囲に障害物があつたり、不安定な場所では使用しないでください。 ●転倒や事故の原因になります。
 ガードの中や可動部へ指を入れないでください。 ●けがの原因になります。	 風を長時間、からだにあてないでください。 ●健康を損なう恐れがあります。特に乳幼児、お年寄り、病気の方は注意してください。
 交流100V以外の電源は使用しないでください。 ●感電・火災の原因となります。	 スプレーをかけないでください。 ●樹脂や塗装部分に変質したり、破損する原因になります。
 電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 ●感電・ショート・発火の原因になります。	 扇風機カバーをご使用の場合、ほこり等がつまった状態で使用しないでください。 ●モーター部が過熱し、故障や事故の原因になります。

お 願 い 羽根にはりつけてある「羽根マーク」は、はがさないでください。

2. 仕 様

電 源	交流100V 50Hz/60Hz	
消 費 電 力	47W	
首 振 角 度	上下手動:上18°・下12°	8の字首振り:左右0~82°・上下20°
コ ー ド 長 さ	1.5 m	
質 量	4.5kg	
大 き さ	幅390mm×奥行390mm×高さ1017~1122mm	
付 属 品	ランプ(1個)・リモコンの電池(単四型×2個)・固定ネジ(2本)	

3. 各部のなまえ

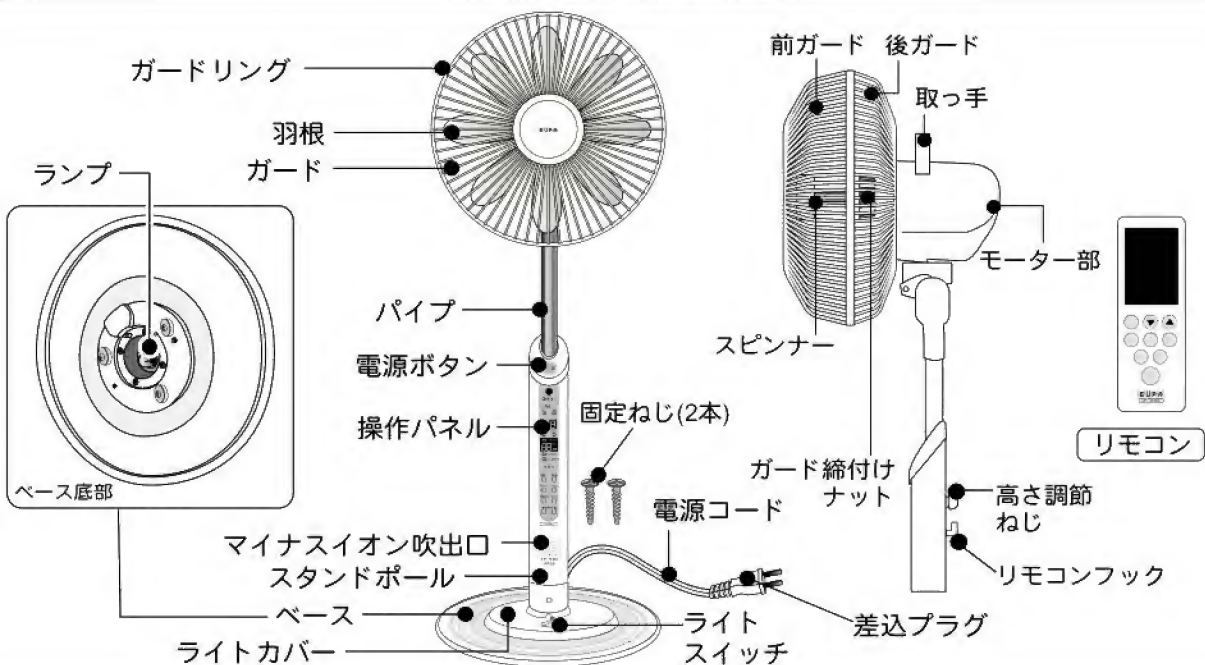

4. 組み立て

※ ご使用の前に次の順序で正しく組立ててください。※ 包装ケースは、保管するときに必要ですから捨てないでください。

■組立て前

⚠ 注意




組立て前、あるいは組立て中に電源プラグをコンセントに差し込まないでください。
 ● モーター軸が回り出し、ケガの原因になります。
 組立て前、あるいは組立て中に高さ調節ねじを操作しないでください。
 ● モーター部が飛び出して、ケガの原因 になります。

■組立て時

⚠ 注意




ガード締付けナットで後ガードを取付ける時は、ガード締付けナットが使用中にゆるまないようにしっかりと締付けてください。
 ● 締付けが不十分ですと、ガードがぐらつき羽根と接触して羽根割れの原因となります。

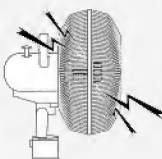

■組立て方


1. ベースとスタンドポールを組立てます。

- ① スタンドポールをライトカバーのツメに合わせて差し込みます。
- ② 固定ねじをスタンドポール的前方と後方の穴に差込み、プラスドライバーで固定します。

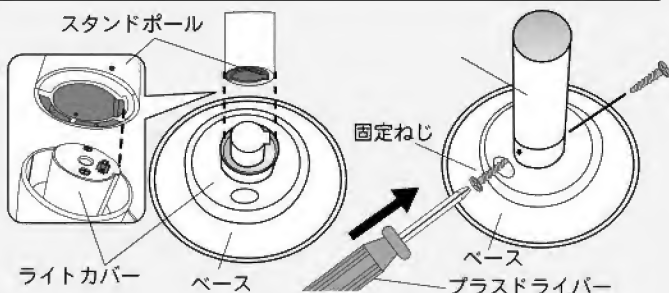

2. スピナー、モーター軸のチューブ、ガード締付けナットをはずします。


- ① スピナーを右に回して外してください。
- ② チューブは扇風機を保管するとき、モーター軸のサビ防止となりますので捨てないでください。
- ③ ガード締付けナットを左に回して外してください。

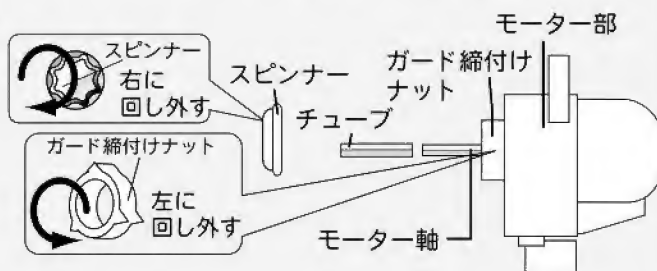


4. 組み立方

3. 後ガードを取付けます。

- モーターカバーの突起部に、後ガードの丸穴を合わせてはめ込みます。
- ガード締付けナットを右に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。

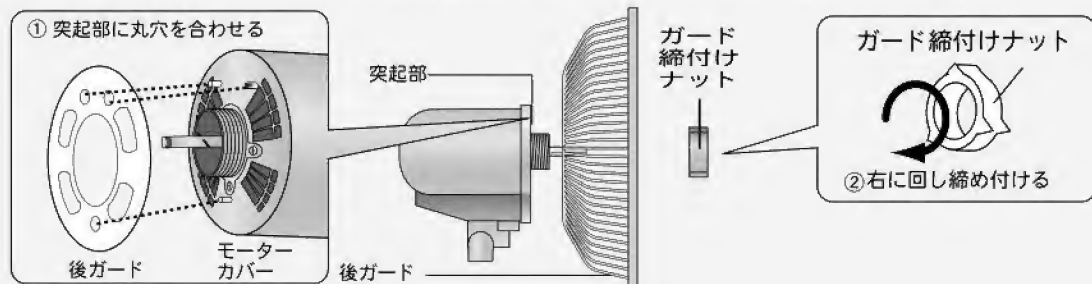


4. 羽根を取付けます。●羽根の溝とモーター軸の回り止めピンが合うようにして羽根を差込み、スピナーを左に回して使用中にゆるまないようにしっかり締付けてください。

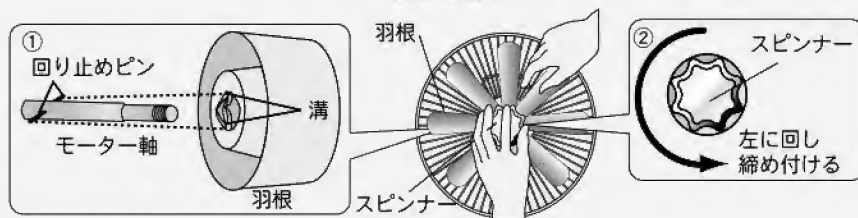


5. 前ガードを取付けます。

- 前ガードフックを後ガードに合わせて掛け、前ガードを押さえて後ガードに「ガチッ」というまで確実にはめ込み、固定してください。
- クリップは前ガードと後ガードをはさみ込むように確実に止めてください。

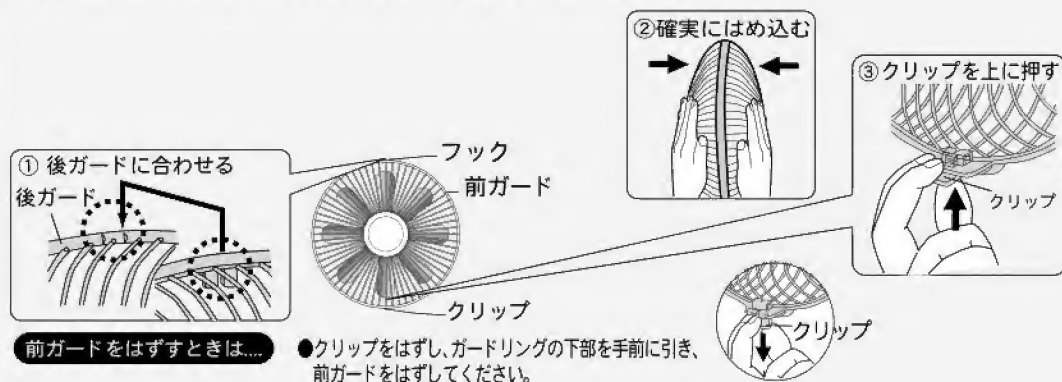

6. リモコンの付け方

- リモコンの裏の掛け部分をスタンドポールのフックに差し込み取り付けます。

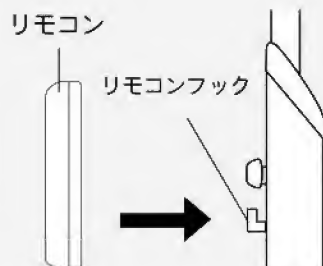

5. ご使用方法

表示パネル



電源ボタン

A.電源ボタン(入/切)を押してください。

風量切替ボタン


B.お望みの風に風量切替ボタン(風量)を押すとお好みの風量に設定できます。
ボタンを押すごとに、4→5→1→2→3→4とランプが点灯します。※5段階目は最大風量

タイマーボタン

C.タイマーボタン(タイマー)を押すと自動停止時間を設定できます。ボタンを押すごとに1~12時間まで、お好みの時間に設定することができます。
※残りのタイマーを確認する場合はタイマー設定5秒後、タイマーボタンを再び押します。

モードボタン

D.モードボタン(モード)を押すとお好みの運転モードに設定できます。
ボタンを押すごとに、**おやすみ風→リズム風→通常モード**と設定が変化します。
リズム風 リズム風は図1の間隔で風の強弱を繰り返し、自然に近い風をお届けします。
おやすみ風 おやすみ風は図2の間隔で風をお届けします。
※リズム風、おやすみ風を設定した場合は自動ONの操作はできません。

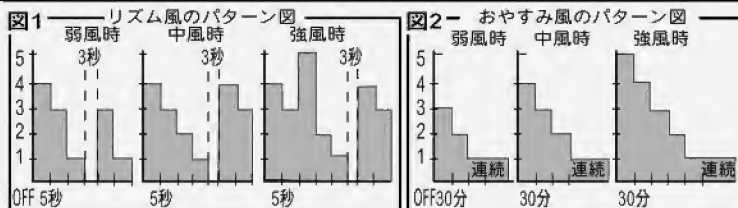

イオンボタン

E.イオンボタン(イオン)を押すとイオンランプが点灯し、マイナスイオン発生器が働き、お部屋を爽やかな環境にするマイナスイオンを空气中に放出します。

△ マイナスイオン発生位置には、触れないでください。
※故障の原因になり、マイナスイオンを発生しなくなります。
注意 吹出口や隙間に棒や金属物などの異物を入れないでください。
※けが、感電の恐れがあります。

マイナスイオン発生口



首振りボタン

F.首振りボタン(首振り)を押すとお好みの運転に設定できます。
ボタンを押すごとに、**左右→上下→左右→上下**と設定が変化します。
左右 左右に首振りします。 **上下** 上下に首振りします。
左右・上下 左右、上下と8の字に首振りします。

自動ONボタン

G.自動ONボタン(自動ON)を押すとお好みの運転に設定できます。
ボタンを押すごとに、**以上になるとON→以下になるとON→通常モード**と設定が変化します。
以上になるとON 室温が設定温度以上になると自動的に運転します。
以下になるとON 室温が設定温度以下になると自動的に運転します。
※夏季にクーラー等で室内温度が下がり過ぎの場合、冷えた空気を循環させるサーキュレーター機能です。

温度設定ボタン

H.温度設定できます。「▼」「▲」ボタンを押すたびに1℃ずつ調節し、16℃~32℃まで設定出来ます。

リモコンの使用

リモコンにより同様の操作をすることが可能です。
※リモコンによる設定内容は本体側の操作パネルのランプで表示されます。



注意 リモコン操作について
他のリモコン機器を誤作動させる場合があります。
その場合、誤作動を起こす機器の差込プラグを抜いて使用してください。



ランプの使用

ランプスイッチを「入」にするとベースのランプが光ります。
消灯する場合は「切」にしてください。

ランプスイッチ

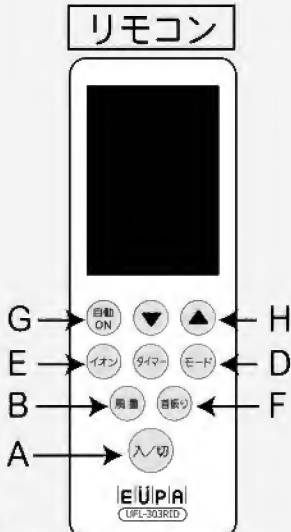

5. ご使用方法


リモコンの電池交換の仕方

リモコンの裏側の電池蓋を指で押し下げながら電池蓋を手前側にスライドさせ開きます。


⊕ ⊖の向きに注意しながら電池を交換します。交換し終えたら、先ほどと逆の要領でリモコンに電池蓋を装着してください。

※電池には単四型乾電池2本をご使用ください。

※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

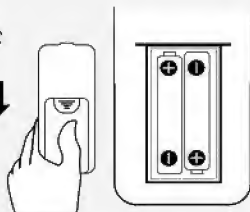

ランプ交換の仕方



- 電球を交換する際は、電源を切り差込プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因になります。
- 本体が冷めてから行ってください。やけどの原因になります。

①本体を横に倒して、ドライバーでベース底の3箇所のネジとパッキンを外します。


②ガラスベースを本体から外します。

③ランプを外し交換します。



100V/110V 5W E12以外の電球は使用しないでください。発火などの原因となります。

④逆の手順で組み立ててください。

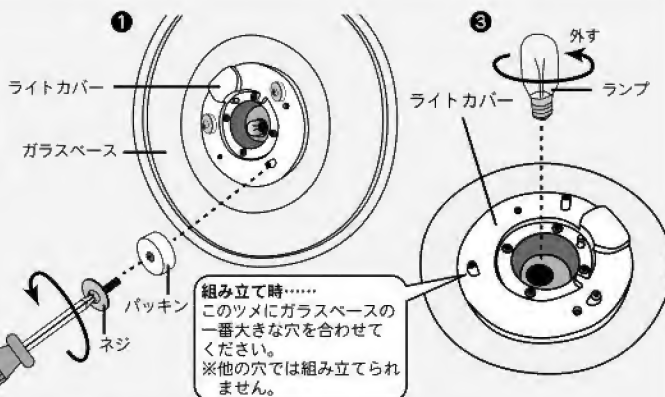


風向きの変え方

■風向きを上下に変えたいとき

フリーネック式



●モーター部、あるいは取っ手を持って上下に変えます。

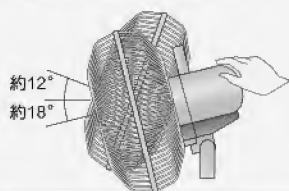

■風向きを右左に変えたいとき

自由首振式


●モーター部、あるいは取っ手を持って右左に変えます。

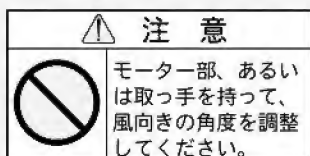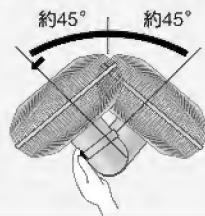

高さ調節ねじの使い方

●高さ調節ねじを緩めて、パイプを上または下にスライドし、お望みの高さに調節してください。

●持ち運びする場合には、パイプを一番下に、下げて固定してください。

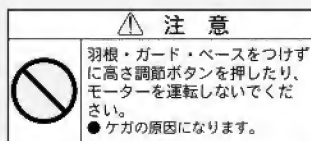


特に注意していただきたいこと

●羽根、ガードを取り付けずに、高さ調節ねじを緩めたりモーターを運転させないでください。モーター部が急にはね上がりけがをする恐れがあります。



●運転中は絶対にガードの中へ手や、物を入れないでください。特に羽根の裏側は危険です。けがをしたり、破損したりします。特に小さなお子様には注意してください。

●乳幼児、年配者、体調のすぐれない方には長時間直射風を当てないでください。健康によくありませんので、お休み前にはタイマー機能をご使用ください。その際、風を壁などに当てて反射風を利用してください。

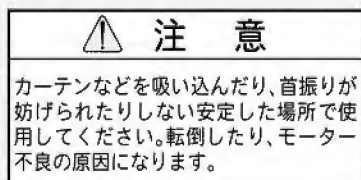●使用中(羽根が回転している時)本体の移動はしないでください。羽根が割れる原因になります。



6. お手入れの仕方

⚠ 警告	⚠ 注意
 <p>●お手入れ前に、運転を停止し必ず差込プラグを持ってコンセントから抜いてください。 ※感電、ショート、やけどの原因になります。</p>	 <p>●台所用洗剤、シンナー、クレンザー、化学ぞうきん、ナイロンたわしは使わないでください。 ●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり塗装がはがれたりすることがありますので、ご注意ください。</p>
<p>●羽根・本体は、ぬるま湯か中性洗剤を浸した布でふき取った後、柔らかい布で空拭きしてください。 ※ホコリなどが羽根などに多量につくと、モーターが加熱したり異常な振動を起こして損傷や破損の原因になります。お早めにホコリや汚れを落とすようにしてください。</p>	



7. 修理を依頼される前に

こんなとき	お調べいただくところ
羽根が回らない	<p>●差込プラグはコンセントにしっかりと差し込まれていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。 ●しっかりと組立ててありますか。 ●停電していませんか。</p>
羽根は回るが異常音をする	<p>●羽根はしっかりと取り付けられていますか。 ●ガードはしっかりと取り付けられていますか。 ●羽根とガードが接触していませんか。</p>
リモコンで操作できない	<p>●電池が消耗していませんか。 ●電池の入れ方(⊕ ⊖ の方向)は間違っていないですか。</p>
停電後正常な運転ができない	<p>●差込プラグを抜いて差し直してください。</p>

8. アフターサービスについて

- 保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理 いたします。
- この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン
燦坤日本電器株式会社
〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル **03-3837-1235**
受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～17時（土、日曜、祝日はお休み）
<http://www.tsannkuen.jp>